


SWENOR - montáž vázání

Kam vázání namontovat?

Těžiště lyže pro montáž vázání odměřte dle níže uvedeného obrázku. Měřte od zadní části směrem dopředu.

Kompozitový profil

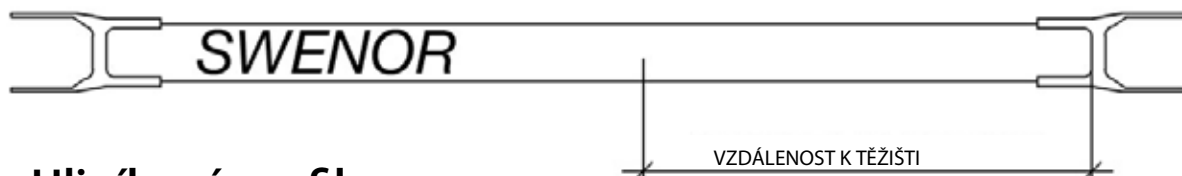

Hliníkový profil



	Salomon	Salomon (krátké)	NNN (44-47)	NNN (str 40-43)	NNN (str 36-39)
Skate Skate L	38 cm (Profil) 39 cm (Pilot)	35 cm (Profil) 37 cm (Pilot)	39 cm	37 cm	35 cm
Equipe R2	36 cm (Profil) 37 cm (Pilot)	32 cm (Profil) 35 cm (Pilot)	37 cm	35 cm	33 cm
Tristar Classic	37 cm	34 cm	37 cm	35 cm	33 cm
Tristar Combi	36 cm	32 cm	37 cm	35 cm	33 cm
Skate Junior	38 (profil) -- (pilot)	36 cm (Profil) 36 cm (Pilot)	--	37 cm	35 cm
Skate Elite	33 cm (Profil) 34 cm (Pilot) dvou složkové lepidlo	29 cm (Profil) 31 cm (Pilot) dvou složkové lepidlo	34 cm dvou složkové lepidlo	32 cm dvou složkové lepidlo	30 cm dvou složkové lepidlo
Carbonfibre Fibreglass Finstep	33 cm (profil+pilot) dvou složkové lepidlo	31 cm (profil) dvou složkové lepidlo	34 cm dvou složkové lepidlo	32 cm dvou složkové lepidlo	30 cm dvou složkové lepidlo
Alutech Odměřujte od konce profilu lyže. (Ne od koce vidlice!)	<u>31,5 cm</u>	<u>30 cm</u>	<u>32 cm</u>	<u>30 cm</u>	<u>28 cm</u>

Vrtání

Použijte tyto průměry vrtáků

- Hliníkový profil: 4 mm
- Kompozitový profil: 3,6 x 14 mm

U kompozitových profilů kápňte do otvorů pod šroub dvousložkové lepidlo.